

Hitaste P6 mini

Návod k použití

1. Specifikace

Hmotnost	55 gramů
Kapacita baterie (vestavěná)	1200 mAh
Vstupní napětí	5V
Čas nabíjení	cca 3 hodiny
Doba nahřívání	15 vteřin
Doba provozu (kouření)	180–360 vteřin
Plné nabití	cca 15 ks tabákových tyčinek (210 vteřin / 250 °C)

Obsah balení

1. Přístroj Hitaste P6 mini
2. USB kabel
3. Uživatelská příručka
4. Certifikát

Jednotlivé komponenty



2. Návod k obsluze

Aktivace displeje

V pohotovostním režimu aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka.



Nabíjení

Když systém zjistí, že napětí baterie je příliš nízké, indikátor baterie začne blikat. Připojte zařízení k napájecímu adaptéru pomocí kabelu USB. Během nabíjení ikona baterie na displeji bliká. Během nabíjení není kouření podporováno.



Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka + / - zvýšíte nebo snížíte teplotu, nastavitelnou teplotu ohřevu. Rozsah je 200 °C až 300 °C. Jako nejideálnější teplotu kouření se doporučuje použít 250 °C.



Teplotní rozmezí je 200-300°C

Nastavení času provozu

V pohotovostním režimu stiskněte 5× tlačítko napájení, stisknutím tlačítka + / - upravte požadovaný čas kouření. Nastavení je dokončeno stisknutím tlačítka napájení. Po dokončení nastavení dioda 5× zabliká. Požadovaný čas kouření lze nastavit od 180 vteřin do 360 vteřin. Během kouření není podporováno nastavení času.



Nastavení času


Zapnutí/vypnutí/pauza

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 3× do 2 vteřin, aby se přístroj zapnul. Přístroj 1× zavibruje a na obrazovce se zobrazí zbývající energie, nastavená doba kouření, nastavení aktuální teploty a zobrazí se ikona nahřívání. Jakmile bude přístroj předehřán na požadovanou teplotu, opět zavibruje a je připraven ke kouření.

Přístroj lze během kouření ručně vypnout 3× rychlým stisknutím tlačítka napájení. Přístroj 2× zavibruje, na displeji se zobrazí OVER a přístroj se vypne.

Proces kouření lze pozastavit stisknutím a podržením napájecího tlačítka po dobu 2 vteřin.

Teplota klesne na 100 °C. Pokračovat v kouření lze stisknutím a podržením napájecího tlačítka po dobu 2 vteřin.

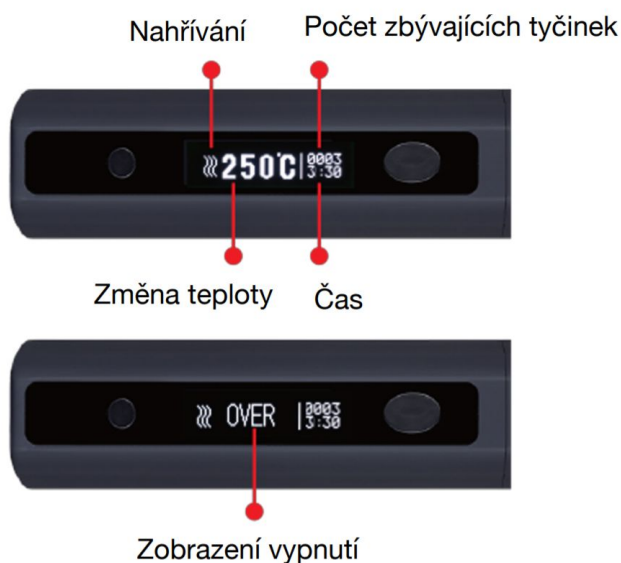

Pracovní doba provozu

Nepřetržitý provoz přístroje je až 6 minut. Během kouření se na obrazovce zobrazuje aktuální teplota. Před ukončením kouření přístroj 1× zavibruje a upozorní na konec času. Přístroj zobrazí po dobu 3 vteřin OVER po ukončení kouření, poté se vrátí do hlavního rozhraní a obrazovka se vypne o 5 vteřin později.

Odpočet do konce relace



Vymazání záznamu kouření

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka napájení 5× rychle za sebou, nastavený čas kouření bliká, poté rychle stiskněte tlačítka napájení 5× a čas kouření se změní na zbývajcí počet tabákových tyčinek. Následně stiskněte kterékoli tlačítka pro dokončení vymazání. Během kouření není podporován restart záznamu kouření.

Počet zbývajících tabákových tyčinek



Nastavení času

Ochrana proti přehřátí

Při zapnutí nebo používání funkce čištění se na displeji zobrazí "TOO HOT". Nechejte zařízení vychladnout alespoň 1 minutu a poté jej znovu spusťte.



Čištění

Funkci čištění lze zahájit dvěma způsoby.

- A) Nejprve v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 8×, zařízení se začne automaticky čistit a upozorní 1× zavibrováním. Na displeji se zobrazí "CLEAN", které upozorňuje na právě probíhající proces čištění. Po 5 vteřinách začne odpočet a povrch topné tyče se automaticky začne čistit. Po dokončení automatického čištění přístroj opět zavibruje.



- B) Po vykouření každých 5 tabákových tyčinek systém automaticky upozorní, pokud je třeba zařízení vyčistit. Současně 5× zavibruje, stisknutím tlačítka + / - přepnete "Y" (ano) a "N" (ne), vyberete "Y" pro zobrazení "Pls remove the tobacco stick", vyjměte tabákovou tyčinku. Vyjmutí tabákové tyčinky potvrďte stisknutím tlačítka napájení a přístroj přejde do stavu čištění. Pokud vyberete "N" nebo nereagujete po dobu 15 vteřin, přístroj se vrátí do hlavního rozhraní. Před čištěním věnujte pozornost řádnému odstranění tabákové tyčinky.



Po dokončení automatického čištění vyjměte tepelně izolované víčko, očistěte jej od uhlíkového prachu čistícím kartáčem nebo čistícím tamponem. Poté vložte tepelně izolované víčko zpět na zařízení a pokračujte v používání.



3. Upozornění

- Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce se jej prosím nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.
- Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř.
- Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let.
- Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození.