

Hitaste P6

Návod k použití

1. Specifikace



Hmotnost	80 gramů
Rozměry	105*29,5*21,5 milimetrů
Kapacita baterie (vestavěná)	3000 mAh
Vstupní napětí	5V/2A
Čas nabíjení	cca 3 hodiny
Doba nahřívání	15 vteřin
Doba provozu (kouření)	180–360 vteřin
Plné nabití	cca 22 ks tabákových tyčinek

Obsah balení

1. Příklad Hitaste P6
2. USB kabel
3. Uživatelská příručka
4. Certifikát

Jednotlivé komponenty



2. Návod k obsluze

Aktivace displeje

V pohotovostním režimu aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka.



Nabíjení

Když systém zjistí, že napětí baterie je příliš nízké, indikátor baterie začne blikat. Připojte zařízení k napájecímu adaptéru pomocí kabelu USB. Během nabíjení ikona baterie na displeji bliká. Během nabíjení není kouření podporováno.



Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka “+ / -” zvýšíte/snížíte nastavitelnou teplotu ohřevu. Rozsah je 200 °C až 300 °C. Jako nejideálnější teplotu kouření se doporučuje použít 250 °C.



Teplotní rozmezí je 200-300°C

Nastavení času provozu

V pohotovostním režimu stiskněte 5× tlačítko napájení, stisknutím tlačítka + / - upravte požadovaný čas kouření. Nastavení je dokončeno stisknutím tlačítka napájení. Po dokončení nastavení dioda 5× zabliká. Požadovaný čas kouření lze nastavit od 180 vteřin do 360 vteřin. Během kouření není podporováno nastavení času.




Nastavení času

Zapnutí/vypnutí

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 3× do 2 vteřin, aby se přístroj zapnul. Přístroj 1× zavibruje a na obrazovce se zobrazí zbývající energie (počet zbývajících

tabákových tyčinek na jedno nabití), nastavená doba kouření, nastavení aktuální teploty a zobrazí se ikona nahřívání. Jakmile bude přístroj předehřán na požadovanou teplotu, opět zavibruje a je připraven ke kouření. Přístroj lze během kouření ručně vypnout 3× rychlým stisknutím tlačítka napájení. Přístroj 2× zavibruje, na displeji se zobrazí OVER a přístroj se vypne.

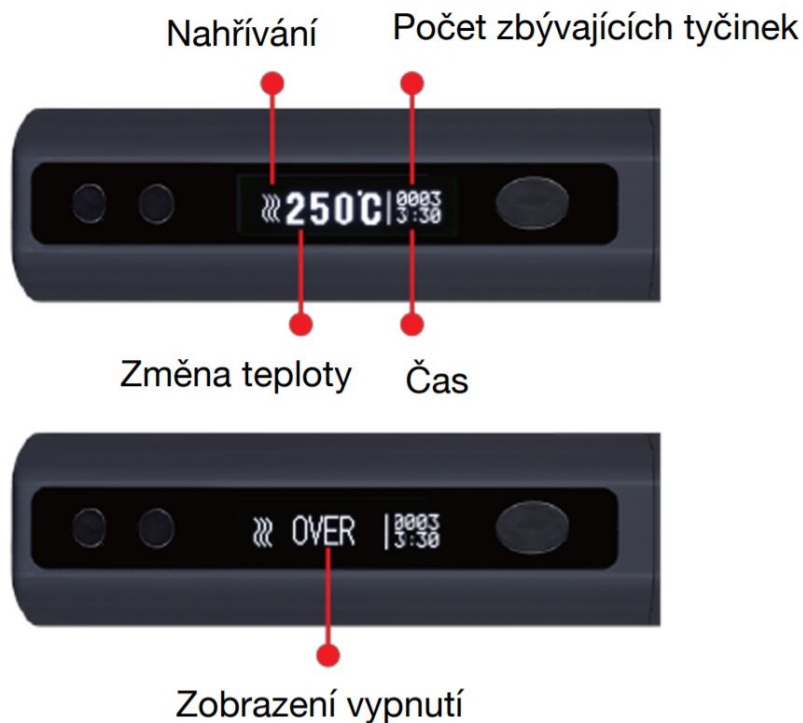

Pracovní doba provozu

Nepřetržitý provoz přístroje je až 6 minut. Během kouření se na obrazovce zobrazuje aktuální teplota. Před ukončením kouření přístroj 1× zavibruje a upozorní na konec času. Přístroj zobrazí po dobu 3 vteřin OVER po ukončení kouření, poté se vrátí do hlavního rozhraní a obrazovka se vypne o 5 vteřin později.

Odpočet do konce relace



Vymazání záznamu kouření

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 5× rychle za sebou, nastavený čas kouření bliká, poté rychle stiskněte tlačítko napájení 5× a čas kouření se změní na zbývající počet tabákových tyčinek. Následně stiskněte kterékoli tlačítko pro dokončení vymazání. Během kouření není podporován restart záznamu kouření.



Ochrana proti přehřátí

Pokud se při zapnutí nebo používání funkce čištění se na displeji zobrazí "TOO HOT". Nechejte zařízení vychladnout alespoň 1 minutu a poté jej znovu spusťte.



Čištění

Funkci čištění lze zahájit dvěma způsoby.

- A) Nejprve v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení 8×, zařízení se začne automaticky čistit a upozorní 1× zavibrováním. Na displeji se zobrazí "CLEAN", které upozorňuje na právě probíhající proces čištění. Po 5 vteřinách začne odpočet a povrch topné tyče se automaticky začne čistit. Po dokončení automatického čištění přístroj opět zavibruje.



- B) Po vykouření každých 5 tabákových tyčinek systém automaticky upozorní, pokud je třeba zařízení vyčistit. Současně 5× zavibruje, stisknutím tlačítka + / - přepnete "Y" (ano) a "N" (ne), vyberete "Y" a následně se zobrazí "Pls remove the tobacco stick",

tedy vyjměte tabákovou tyčinku. Vyjmutí tabákové tyčinky a potvrďte stisknutím tlačítka napájení a přístroj přejde do stavu čištění. Pokud vyberete "N" nebo nereagujete po dobu 15 vteřin, přístroj se vrátí do hlavního rozhraní. Před čištěním věnujte pozornost řádnému odstranění tabákové tyčinky.



Po dokončení automatického čištění vyjměte tepelně izolované víčko, očistěte jej od uhlíkového prachu čistícím kartáčem nebo čistícím tamponem. Poté vložte tepelně izolované víčko zpět na zařízení a pokračujte v používání.



3. Upozornění

- Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce se jej prosím nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.
- Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř
- Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let.
- Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození.