

Pluscig P7

Návod k použití

1. Specifikace




Hmotnost	98 gramů
Rozměry	110 * 33 * 23 milimetrů
Kapacita baterie (vestavěná)	3500 mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Vstupní/výstupní napětí	5/3,7V
Čas nabíjení	cca 2 hodiny
Doba nahřívání	5–7 vteřin
Doba provozu (kouření)	180–270 vteřin
Plné nabití	cca 40–50 ks tabákových tyčinek

Obsah balení

1. Přístroj Pluscig P7 (1 ks)
2. Nabíjecí kabel micro USB (1 ks)
3. Čisticí kartáček (1 ks)
4. Uživatelský manuál (1 ks)
5. Certifikát (1 ks)
6. Obal (1 ks)

Jednotlivé komponenty

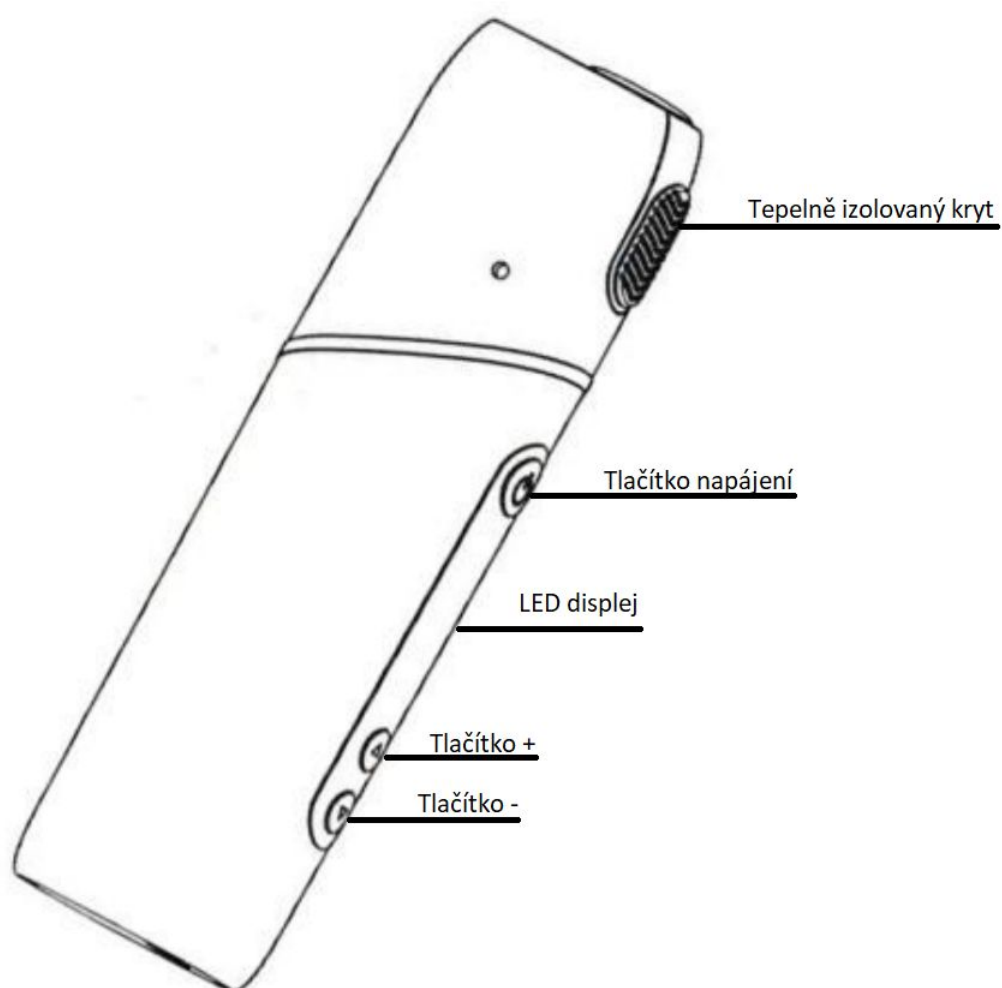

2. Návod k obsluze

Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu

Stiskněte 3× během 2 sekund tlačítko napájení. V případě nečinnosti se přístroj automaticky po 10 minutách vypne nebo ho můžete vypnout 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 sekund.

Nastavení teploty

Stiskněte v zapnutém režimu tlačítko +, pokud chcete teplotu zvýšit, nebo tlačítko - pokud chcete teplotu snížit. Rozsah je 250 °C až 330 °C. Za nejideálnější teplotu kouření se považuje 260 °C pro ochucenou tabákovou tyčinku a 285–295 °C pro neochucenou tabákovou tyčinku. Doba ohřevu topné komory je pevně stanovena na 5–7 sekund.



Menu

V zapnutém režimu stiskněte zároveň tlačítka + a - a následně stiskněte tlačítko napájení pro vyvolání nabídky menu. V nabídce menu je možné zahájit proces čištění, změnit dobu kouření, restartovat počet vykouřených tabákových tyčinek.



Čištění

Pro zahájení procesu čištění zvolte v menu první možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení.



Na displeji se zobrazí "CLEAN" a nabídka "Y" a "N". Mezi nabídkami se pohybujete stisknutím tlačítek + a -. Pro pokračování zahájení procesu čištění vyberte "Y" a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka napájení.

Čištění

CLEAN? Y N

Následně budete dotázáni, zda jste sejmuli tepelně izolovaný kryt dotazem "REMOVE?" na displeji. Sundání tepelně izolovaného krytu je podmínkou pro zahájení procesu čištění. Pro pokračování zahájení procesu čištění vyberte "Y" a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka napájení.

Sundání tepelně
izolovaného krytu

REMOVE? Y N

Následně bude zahájen proces čištění, který trvá 30 sekund. Na displeji je vidět odpočet času. Během procesu čištění nijak nezasahujte do prostoru odejmutého víka, kde se nachází topné těleso. Po ukončení procesu čištění vyčistěte komoru s topným tělesem pomocí přiloženého čistícího kartáčku.

Po vykouření 5 tabákových tyčinek se zobrazí menu nabízející zahájení procesu čištění. Čištění je doporučeno po každé 5. vykouřené tabákové tyčince.

Změna doby kouření

Pro změnu doby kouření zvolte v menu druhou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení. Následně stisknutím tlačítka + dobu kouření prodloužíte o 5 sekund, stisknutím tlačítka - dobu kouření zkrátíte o 5 sekund. Doba kouření se pohybuje v intervalu 180–270 sekund. Potvrďte dobu kouření stisknutím tlačítka napájení.



Restart počítačla vykouřených tabákový tyčinek

Pro restart počítačla vykouřených tabákových tyčinek zvolte v menu třetí možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka napájení. Následně vyberte možnost "Y" pro restart nebo možnost "N" pro zrušení restartu počítačla. Mezi možnostmi "Y" a "N" se pohybujete pomocí tlačítek + a -. Volbu potvrďte stisknutím napájecího tlačítka.



Zahájení kouření

1. Zapněte zařízení 3× stisknutím napájecího tlačítka během 2 sekund
2. Vložte tabákovou tyčinku
3. Vyberte požadovanou teplotu
4. Držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, následně přístroj zavibruje
5. Zahájí se nahřívání topného tělesa, jehož aktuální teplotu je možné vidět na displeji
6. Přístroj opět zavibruje, což signalizuje nahřátí na předem zvolenou teplotu
7. Na displeji se spustí odpočet doby kouření
8. Po uplynutí odpočtu přístroj zavibruje
9. Vyjměte tabákovou tyčinku
10. Pokud chcete ihned kouřit další tabákovou tyčinku, postupujte od 1. kroku

Vyjmutí tabákové tyčinky

Tabákovou tyčinku můžete vyjmout krouživými pohyby doleva/doprava a postupným vysunutím nebo pomocí vyjmutí tepelně izolovaného krytu, do kterého je tabáková tyčinka vložena.

Nabíjení

Připojte zařízení k napájecímu adaptéru (5V) pomocí přiloženého kabelu micro USB po dobu 2 hodin. Průběžný stav nabití zobrazuje ikona baterie na displeji.

3. Upozornění

- Zařízení se skládá z přesných obvodů a součástí. S výjimkou výrobce jej prosím nezkoušejte rozebrat. Neodpovídáme za žádné poruchy nebo nehody způsobené neodbornou demontáží mimo autorizovaný servis.
- Pro zajištění optimálního kouře a chuti se přesvědčte, že je tabáková tyčinka suchá. Vlhkost může ovlivnit chuť a kouř.

- Zabraňte vniknutí vlhkosti nebo vody do zařízení.
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení.
- Užívání přístroje není vhodné pro těhotné a kojící ženy.
- Zákaz prodeje a užívání osobám mladším 18 let.
- Chraňte zařízení před pádem, hrozí nenávratné poškození.